



СТОЙКИ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ

Инструкция по эксплуатации и
обслуживанию

BRANN BRS 2-3-6

BRANN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BRANN BRS 2-3-6



Внимание!

- Храните данное руководство рядом с оборудованием. Убедитесь, что все пользователи ознакомились с ним;
- Для обеспечения продолжительного срока службы и правильной работы тщательно следуйте инструкциям, приведенным в руководстве.

Производитель: ZHEJIANG LIDEFU HYDRAULIC TOOL CO., LTD.

Адрес производителя: NO.88 TIANWEI XINGGUANG VILLAGE, XINDAI TOWN, PINGHU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, Китай

Дата производства: июнь 2019г.

Контактная информация для связи с производителем: телефон +8657385644258 / факс +8657385644246
Импортер: ООО «Гарант» www.garant-techservice.ru

Телефон: +74957283380 / +74953283382

Технические характеристики

Модель	Грузоподъемность, кг	Мин. высота	Макс. высота	Габариты основания
BRS-2	2000	10 7/16"	16 7/16"	7 1/2"x6 7/8"
BRS-3	3000	11 1/16"	16 1/2"	8 1/16"x7 1/4"
BRS-6	6000	15 1/16"	23 5/8"	11 7/16"x10 1/16"

Важная информация по безопасности использования

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных рекомендаций может привести к падению груза, порче стоек и/или неправильной их работе, что может стать причиной травмы или порчи имущества.


ВНИМАНИЕ!

Не перегружайте стойку (выше номинальной грузоподъемности).

ПРИКЛАДЫВАЙТЕ НАГРУЗКУ ТАК, ЧТОБЫ ОНА ПРИХОДИЛАСЬ ТОЧНО НА ЦЕНТР «БАШМАКА». ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОЙКИ ПОПАРНО НА ТВЕРДОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, СПОСОБНОЙ ВЫДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЕК НА НЕУСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСТАБИЛЬНОСТИ СТОЕК И ВЕРОЯТНОСТИ ПАДЕНИЯ ГРУЗА.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Сверьтесь с руководством пользователя автомобиля для выявления правильных точек для опоры.
2. Расположите стойки напротив точек, рекомендуемых производителем автомобиля для поддержания.
3. Для регулировки стоек: Удерживайте регулировочный рычаг в верхнем положении, пока вы поднимаете «башмак» до необходимой высоты. Опустите регулировочный рычаг вниз для захвата блокиратором зуба центральной стойки. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БЛОКИРАТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАХВАТИЛ ЗУБ.**
4. Аккуратно опустите груз на стойки.

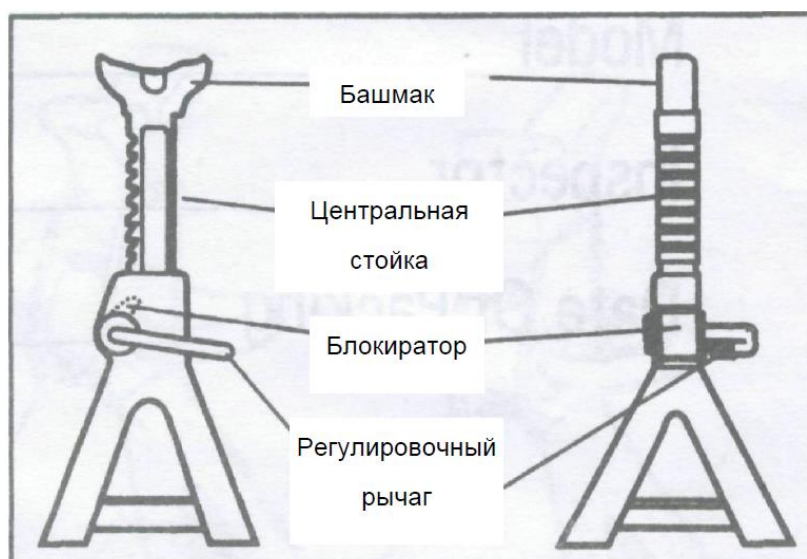

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

1. Осмотр должен проводиться перед каждым использованием стоек, на предмет поиска трещин, лопнувших сварных швов, отсутствующих и/или поврежденных деталей. Все стойки с подозрением на неисправность должны быть выведены из эксплуатации немедленно.
2. Из-за высокого риска при возможном неправильном использовании данного оборудования запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BRANN BRS 2-3-6



Детализировка